

# Humidificador Ultrasónico & Nebulizador Desinfectante Roentgen RTG-V160A

Roentgen®



## CARACTERÍSTICAS

- ✓ Humidificador Ultrasónico (agregando agua destilada) & Nebulizador Desinfectante (agregando ácido hipocloroso).
- ✓ Diseño Minimalista.
- ✓ Desempeño de 600 ml/h.
- ✓ Ideal para clínicas dentales, salas de espera y oficinas.
- ✓ Uso versátil para desinfección en el hogar y áreas comunes.
- ✓ Alto poder de vaporización.
- ✓ Dos opciones de liberación de vapor.
- ✓ Amplio diámetro de liberación.
- ✓ Amplio tanque de 15 Litros de capacidad.
- ✓ Atomización de doble núcleo Dual Drive.
- ✓ Fácil suministración de agua, a través de su amplio compartimiento.
- ✓ Temperatura constante.
- ✓ Monitoreo en tiempo real de los cambios de humedad y control de vapor.
- ✓ Amplia pantalla con display Touch Screen, fácil de operar.
- ✓ Monitoreo de datos de medición de temperatura y humedad en tiempo real.

### Show Room México

Importaciones Dentales Roentgen SA de CV  
Camino San Juan de Aragón 856-D, Col. Casas Alemán,  
CP 07580 CDMX México  
Tels. (55) **5748-4995, 5737-0075 y 5767-9365**



### US Corporate Offices

Roentgen Dental Supplies LLC  
7950 NW 53rd Street, Suite 337, Miami FL 33166  
Phone (305) **749-9799** Fax (866) **480-9591**



# **Humidificador Ultrasónico & Nebulizador Desinfectante Roentgen RTG-V160A**

**Roentgen®**

## *MODO DE USO SANITIZANTE DE EXTRACTO CÍTRICO*

1.- Dilución:

a) **Uso en Casa:** Diluya 2.0 ml de concentrado de extracto cítrico por 1 Litro de agua bidestilada o potable.

b) **Uso en Consultorio:** Diluya 3.5 ml de concentrado de extracto cítrico por 1 Litro de agua bidestilada o potable.

2.- Coloque la cantidad de litros suficientes, tomando en cuenta que el rendimiento es de 600 ml/h.

3.- Encienda el equipo, en ese momento deberá comenzar la nebulización.

4.- Seleccione el botón "Sterilize Grade" para programar el volumen de neblina deseado, hay nivel bajo, medio y alto (al encenderse siempre operará en el nivel alto).

5.- Seleccione el botón "Timing" para programar el tiempo deseado de uso, la selección va de 1 a 12 horas.

6.- Seleccione el botón "Sterilize" si el equipo lo va a usar con sanitizante o desactívelo si el equipo lo va a usar únicamente como un humidificador ultrasónico ambiental.

## *PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS*

1.- Este equipo no debe usarse de manera constante en lugares cerrados sin ventilación natural, aunque el sanitizante que proporcionamos sin costo en la primera compra es de origen 100% natural y orgánico, si se aspira de manera constante puede causar irritación en la garganta.

2.- Si se quiere tener dentro del cubículo dental, lo ideal es encenderlo y sanitizar entre cada paciente por un lapso no mayor a 10 minutos, solo si el cubículo tiene una doble altura o es muy amplio y cuenta con ventilación natural se puede usar de forma constante.

3.- Si se requiere para uso en su casa u oficina las recomendaciones del uso constante son las mismas que el punto anterior.

4.- Únicamente recomendamos como sanitizantes:

a) Extracto Cítrico de amplio espectro con dilución de 2.0 ml por litro para casa y oficina o 3.5 ml por litro para consultorios.


b) Ácido Hipocloroso (Estericlean, Microdacyn, etc) con dilución 1.20 para consultorios.

5.- Existen otros sanitizantes como viricidas, peróxidos, aldehídos, amonio cuaternario etc., que si no se aplican por profesionales tiene repercusiones graves de tipo dermatológico, oftálmico y en vías aéreas, por lo cual **DEPOSITO DENTAL ROENTGEN, IMPORTACIONES DENTALES ROENTGEN S.A. DE C.V. Y ROENTGEN DENTAL SUPPLIES LLC NO SE HACEN RESPONSABLES POR EL USO INAPROPIADO DEL EQUIPO, POR EL USO DE SANITIZANTES NO RECOMENDADOS POR NOSOTROS Y POR NO SEGUIR LAS SUGERENCIAS DE OPERACIÓN.**



# **Humidificador Ultrasónico & Nebulizador Desinfectante** Roentgen RTG-V160A

**Roentgen®**

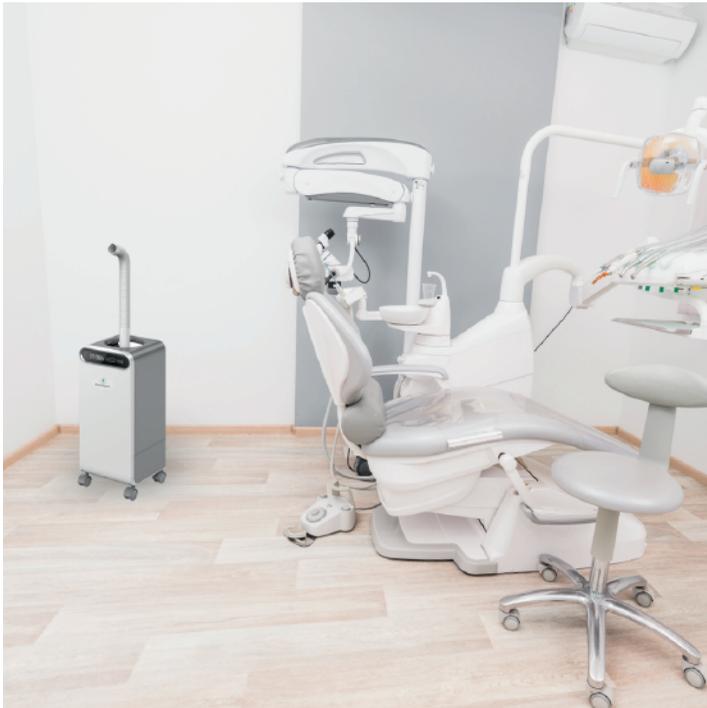

## **IDEAL PARA**

Clínicas dentales, salas de espera y oficinas.


## **USO VERSÁTIL**

Para desinfección en el hogar y áreas comunes.



# **Humidificador Ultrasónico & Nebulizador Desinfectante Roentgen RTG-V160A**

**Roentgen®**

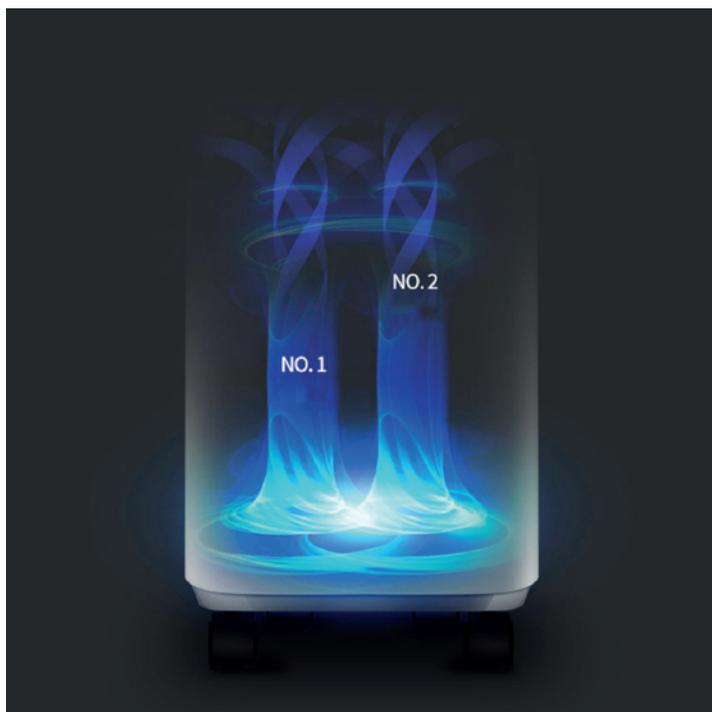

## **DUAL DRIVE**

Atomización de doble núcleo.

## **TEMPERATURA CONSTANTE**

Monitoreo en tiempo real de los cambios de humedad y control de vapor.



# Humidificador Ultrasónico & Nebulizador Desinfectante Roentgen RTG-V160A

Roentgen®

## OTROS USOS Y APLICACIONES



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Humidificador ultrasónico: agua destilada.
- ✓ Nebulizador desinfectante: HClO.
- ✓ Garantía: 12 meses
- ✓ Voltaje: 110 V
- ✓ Frecuencia: 50 Hz.
- ✓ Potencia: 48 W.
- ✓ Capacidad: 15 Litros
- ✓ Atomización: 480 ml/l.
- ✓ Desempeño: 600 ml/h.
- ✓ Medidas: 56cm x 24cm x 24cm.

